




دفترچه راهنمای
تنظیمات کلید دیجیتال

Automatic Door Selector User Manual

ویرایش ۱.۱

۱ ۱) توضیح کلید های دستگاه
۲ ۲) روش ورود به منوی تنظیمات
۳ ۳) روش سِت کردن ریموت
۴ ۴) روش حذف کردن تمامی ریموت ها (پاک کردن حافظه)
۵ ۵) روش تغییر کلید دیجیتال از حالت یونیک به حالت لابل و بلعکس
۶ ۶) روش مشاهده تعداد ریموت های سِت شده و زمان آخرین تغییر وضعیت درب
۷ ۷) روش فعال کردن قفل صفحه کلید
۸ ۸) روش غیر فعال کردن قفل صفحه کلید
۹ ۹) روش تغییر نام و تلفن برای همکار
۱۰ ۱۰) روش برگرداندن نام پیش فرض (Automatic Door)
۱۱ ۱۱) روش فعال سازی ترمیнал INPUT و رله خروجی قفل (LOCK OUT)
۱۲ ۱۲) روش فعال سازی حالت لحظه ای Partial Open و Exit
۱۳ ۱۳) روش برگرداندن به Factory Setting
۱۴ ۱۴) رنگ بندی سیم های اتصال کلید دیجیتال به کنترل باکس لابل

۱) توضیح کلیدهای روی دستگاه:

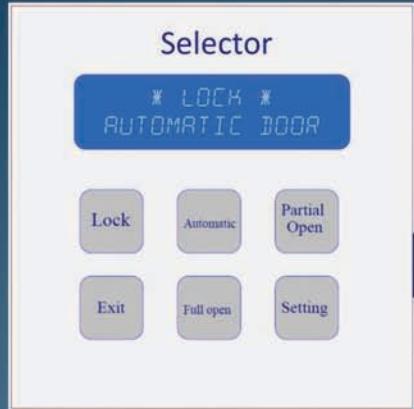

برای انتخاب حالت قفل کردن درب است.

Lock

برای انتخاب حالت اتوماتیک درب است که در این حالت درب از هر دو طرف داخل و خارج از چشم ها فرمان میگیرد.

Automatic

حالت زمستانی درب است و از هر دو طرف فعال می باشد ولی به لحاظ بهینه سازی مصرف انرژی، بازشو کمتری نسبت به حالت Automatic دارد.

Partial open

حالت یک طرفه ای درب (خروج) است و در این حالت درب فقط از چشم داخل فرمان می گیرد.

Exit

حالت تمام باز درب است که بدون درنظر گرفتن چشم ها درب را بطور کامل باز می نماید.

Full open

این دکمه برای ورود به تنظیمات کلید دیجیتال است.

Setting



۲) روش ورود به منوی تنظیمات:

برای ورود به تنظیمات و انجام کارهایی از قبیل ست کردن ریموت، تغییرنام و ... بایستی دوبار بصورت پشت سرهم

دکمه **Setting** را فشرد تا صفحه مقابله ظاهر گردد:

**ENTER PASS:
SETTING MENU**

۳) روش سِت کردن ریموت:

برای سِت کردن ریموت رادیویی با کلید دیجیتال ابتدا به روش بیان شده در بخش (۲) وارد منوی تنظیمات شوید.

اکنون به ترتیب (از چپ به راست) دکمه های زیر را بفشارید:



LEARNING
SETTING MENU

در ادامه با ظاهر شدن عبارت مقابل روی نمایشگر یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید تا ریموت جدید با کلید دیجیتال سِت شود.

SAVED . . . 01
SETTING MENU

در نهایت با سِت شدن ریموت، صفحه مقابل ظاهر می شود که در آن عدد **01** نشاندهنده تعداد دفعات سِت کردن ریموت می باشد.

✓ نکته امنیتی: همیشه باید تعداد ریموت ها با این عدد برابر باشد و در صورت بیشتر بودن این عدد نسبت به تعداد ریموت ها باید حافظه کلید دیجیتال را با حذف تمامی ریموت ها (بخش ۴) پاک کرد و دوباره ریموت ها را سِت نمود.

۴) روش حذف کردن تمامی ریموت ها (پاک کردن حافظه):

برای حذف کردن تمامی ریموت رادیویی از حافظه کلید دیجیتال ابتدا به روش بیان شده در بخش (۲) وارد منوی تنظیمات شوید. اکنون به ترتیب (از چپ به راست) دکمه های زیر را بفشارید:



CLEAR ALL
SETTING MENU

در ادامه با ظاهر شدن عبارت مقابل روی نمایشگر حافظه کلید دیجیتال پاک می شود.

۵) روش تغییر کلید دیجیتال از حالت یونیک به حالت لابل و بالعکس:

برای تغییر کلید دیجیتال ابتدا به روش بیان شده در بخش (۲) وارد منوی تنظیمات شوید.

اکنون چهار مرتبه دکمه **Automatic** را بفشارید.

LABEL SYSTEM
SETTING MENU

UNIQUE SYSTEM
SETTING MENU

در ادامه با ظاهر شدن عبارت مقابله روی نمایشگر کلید دیجیتال روی حالت سیستم لابل قرار میگیرد.

در صورت انجام مجدد مراحل فوق عبارت مقابله روی نمایشگر ظاهر میگردد که نشانگر فعال بودن کلید دیجیتال روی حالت سیستم یونیک میباشد.

۶) روش مشاهده تعداد ریموت های سُت شده و زمان آخرین تغییر وضعیت درب:

برای نمایش تعداد ریموت های سُت شده با کلید دیجیتال و زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت درب ابتدا به روش بیان شده در بخش (۲) وارد منوی تنظیمات شوید. اکنون چهار مرتبه دکمه **Partial open** را بفشارید.

SAVE : 02 REM
LAST : 001, 02H, 24M

در ادامه عبارت مقابله روی نمایشگر ظاهر می گردد که برای نمونه در اینجا عبارت "Saved:02" نشان دهنده انجام آخرين تغییر وضعیت درب توسط ریموت می باشد. شایان ذکر است که در صورت نمایش عبارت "KEY" این کار توسط صفحه کلید دستگاه صورت گرفته است. همچنین در قسمت پایین نیز زمان سپری شده انجام آخرین تغییر بصورت روز و ساعت و دقیقه نمایش داده شده است. (که در اینجا آخرین تغییر ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه قبل انجام شده است)

دهنده دو عدد ریموت سُت شده با دستگاه و در سمت راست، عبارت "REM" نشان دهنده انجام آخرین تغییر وضعیت درب توسط ریموت می باشد. شایان ذکر است که در صورت نمایش عبارت "KEY" این کار توسط صفحه کلید دستگاه صورت گرفته است. همچنین در قسمت پایین نیز زمان سپری شده انجام آخرین تغییر بصورت روز و ساعت و دقیقه نمایش داده شده است. (که در اینجا آخرین تغییر ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه قبل انجام شده است)

۷) روش فعال کردن قفل صفحه کلید:

منتظر از قفل صفحه کلید استفاده از یک رمز ۵ رقمی ثابت برای هربار تغییر حالت درب یا ورود به منوی تنظیمات می باشد و عملکرد آن بدین صورت است که با هربار وارد کردن رمز می توان تا ۳۰ ثانیه حالت های درب را تغییر

یا به منوی تنظیمات وارد شد. حالا برای فعال کردن قفل به روش بیان شده در بخش (۲) وارد منوی تنظیمات شوید و سپس به ترتیب (از چپ به راست) دکمه های زیر را بفشارید:



KEYPAD LOCKED
SETTING MENU

در ادامه عبارت مقابل روی نمایشگر ظاهر می گردد
که نشان دهنده قفل شدن صفحه کلید است.

در صورتی که ۳۰ ثانیه زمان گذشته باشد باقی‌شدن هر دکمه از صفحه کلید عبارت زیر روی نمایشگر شکل می‌بندد و کلید دیجیتال هیچ تغییر وضعیتی را نمی‌پذیرد.

KEYPAD LOCKED!

در این حالت می‌باشد رمز باز کردن قفل که یک

رمز ۵ رقمی است را به ترتیب از چپ به راست به صورت زیر وارد نمود:



UNLOCKING...
KEYPAD LOCKED!

حالا با ظاهرشدن صفحه مقابل کاربر تا ۳۰ ثانیه
امکان تغییر وضعیت یا وارد شدن به تنظیمات
را داراست.

۸) روش غیر فعال کردن قفل صفحه کلید:

برای غیر فعال کردن قفل به روش بیان شده در بخش (۲) وارد منوی تنظیمات شوید. اکنون مانند قفل کردن صفحه کلید به ترتیب (از چپ به راست) دکمه های زیر را بفشارید:




KEYPAD UNLOCKED
SETTING MENU

در ادامه با ظاهرشدن صفحه مقابل قفل صفحه کلید
برداشته می‌شود.

✓ نکته: در صورتی که صفحه کلید در حالت قفل می باشد ابتدا رمز ۵ رقمی باز کردن قفل را وارد کنید تا دستگاه بتواند وارد منوی تنظیمات گردد.

۹) روش تغییر نام و تلفن برای همکار:

چهت نمایش نام و شماره تلفن مورد نظر روی صفحه نمایشگر دستگاه ابتدا به روش بیان شده در بخش (۲) وارد منوی تنظیمات شوید. سپس به ترتیب (از چپ به راست) دکمه های زیر را بفشارید:

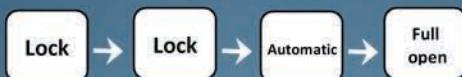

ENTER NAME :

حالا با ظاهر شدن نوشته مقابل روی صفحه نمایش بایستی

به کمک دکمه های صفحه کلید شامل نام مورد نظر را وارد کرد.

Automatic

برای تغییر حروف (A, B, C, ...) و دکمه های

Exit

Lock

Partial open

به ترتیب برای به چپ و راست بردن "مکان نما" استفاده می شود.

را جهت تایید شدن نام دوبار بفشارید تا مانند شکل زیر وارد منوی

Full open

در ادامه بعد از وارد کردن نام دکمه

وارد کردن شماره تلفن شوید.

ENTER TEL :

برای وارد کردن تلفن نیز مانند نام به کمک دکمه های صفحه کلید شماره موردد نظر را وارد کرده و درنهایت جهت

فشار دهید تا نام و تلفن مورد نظر در حافظه ذخیره گردد.

Full open

تایید دوبار

۱۰) روش برگرداندن نام پیش فرض (Automatic Door):

بدین منظور ابتدا به روش بیان شده در بخش (۲) وارد منوی تنظیمات شوید و سپس به ترتیب (از چپ به راست)



دکمه های مقابل را بفشارید.

NAME :

AUTOMATIC DOOR


اکنون روی نمایشگر عبارت مقابل ظاهر می گردد

که نشان دهنده تغییر به نام پیش فرض و حذف شدن

شماره تلفن سرویس کار سیستم می باشد.

۱۱) روش فعال سازی ترمینال INPUT و رله خروجی قفل (LOCK OUT) :

علاوه بر سوکت اصلی اتصال کلید دیجیتال به کنترل باکس، در داخل کلید دیجیتال (زیر کاور پشتی) دو عدد ترمینال ۲پین و ۳پین شامل ترمینال INPUT در بالا و ترمینال LOCK OUT (مطابق عکس) در پایین نیز قرار گرفته است.

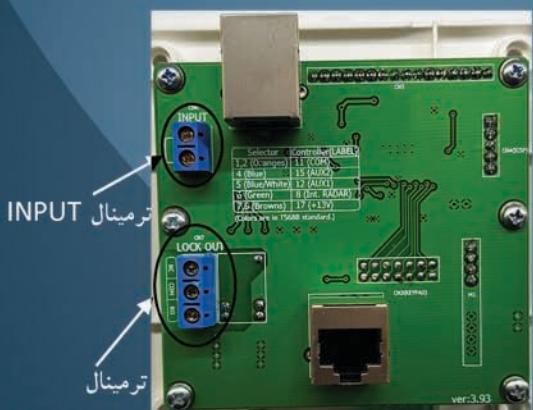

LOCK OUT

وارد منی تتنظیمات شوید و سپس به ترتیب (از چپ به راست) دکمه های زیر را بفشارید:



INPUT
ENABLE
SETTING MENU

اکنون بر روی نمایشگر عبارت مقابل نمایش داده

میشود که نشان دهنده فعل شدن ترمینال INPUT

می باشد.

شایان ذکر است که برای غیر فعل کردن ترمینال نیز بایستی همین مراحل و وارد کردن کدها از ابتدا صورت پذیرد و در این صورت روی نمایشگر عبارت "INPUT DISABLE" نقش می بندد که به منزله غیرفعال شدن ترمینال است.

در ادامه برای فعال کردن رله خروجی قفل (LOCK OUT) بایستی ابتدا به روش بیان شده در پخش (۲) وارد منوی

تنظیمات شوید و سپس به ترتیب (از چپ به راست) دکمه های زیر را بفشارید:





اکنون بر روی نمایشگر عبارت مقابل نمایش داده میشود که نشان دهنده فعال شدن رله خروجی قفل می باشد.

شایان ذکر است که برای غیر فعال کردن رله نیز بایستی همین مراحل و وارد کردن کدها از ابتدا صورت پذیرد و در این صورت روی نمایشگر عبارت "LOCK REL DISABLE" نقش می بندد که به منزله غیرفعال شدن رله است.

(۱۲) روش فعال سازی حالت لحظه ای Exit و Partial Open

به منظور فعال سازی حالت لحظه ای **Partial Open** ابتدا به روش بیان شده در پخش (۲) وارد منوی تنظیمات

شوید و سپس به ترتیب (از چپ به راست) دکمه های زیر را بفشارید.

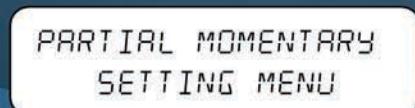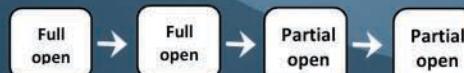

اکنون روی نمایشگر عبارت مقابل ظاهر می گردد که نشان دهنده فعال شدن حالت لحظه ای **Partial Open** است.

شایان ذکر است که برای غیر فعال کردن حالت لحظه ای نیز بایستی همین مراحل و وارد کردن کدها از ابتدا صورت

پذیرد و در این صورت روی نمایشگر عبارت "Partial Activated" نقش می بندد.

در ادامه به منظور فعال سازی حالت لحظه ای **Exit** ابتدا وارد منوی تنظیمات شوید و سپس به ترتیب (از چپ به



راست) دکمه های مقابل را بفشارید:

EXIT MOMENTARY SETTING MENU

اکنون روی نمایشگر عبارت مقابل ظاهر می گردد

که نشان دهنده فعال شدن حالت لحظه ای Exit است.

شایان ذکر است که برای غیر فعال کردن حالت لحظه ای Exit نیز بایستی همین مراحل وارد کردن کدها از ابتدا صورت پذیرد و در این صورت روی نمایشگر عبارت "Exit Activated" نقش می بندد.

(۱۳) روش بازگرداندن به تنظیمات کارخانه (Factory Reset):

بدین منظور ابتدا به روش بیان شده در بخش (۲) وارد منوی تنظیمات شوید و سپس چهار بار دکمه Exit را بفشارید. اکنون روی نمایشگر عبارت مقابل ظاهر می گردد که نشان دهنده بازگشت تنظیمات به حالت کارخانه می باشد.

(۱۴) رنگ بندی سیم های اتصال کلید دیجیتال به کنترل باکس لابل:

رنگ	شماره ترمینال در کنترل باکس
نارنجی و نارنجی/سفید	11 (COM)
آبی	15 (AUX2)
آبی/سفید	12 (AUX1)
سبز	8 (Int. Radar)
قهوه ای و قهوه ای/سفید	17 (+13V)

نکته: در هنگام استفاده از کلید دیجیتال ۵ حالته در سیستم لابل می بایست حتماً دبپ سوییچ 51

شماره 6 بر روی حالت ON باشد.